


Rolling Base Curb Display



IMPORTANT - READ INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING

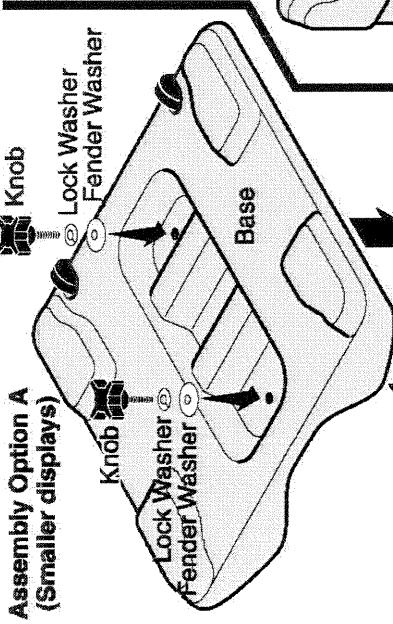


Assembly Option B (Larger displays)



To make assembly easier, MDI highly recommends two people assemble this product.

*Center spring used on very large displays only

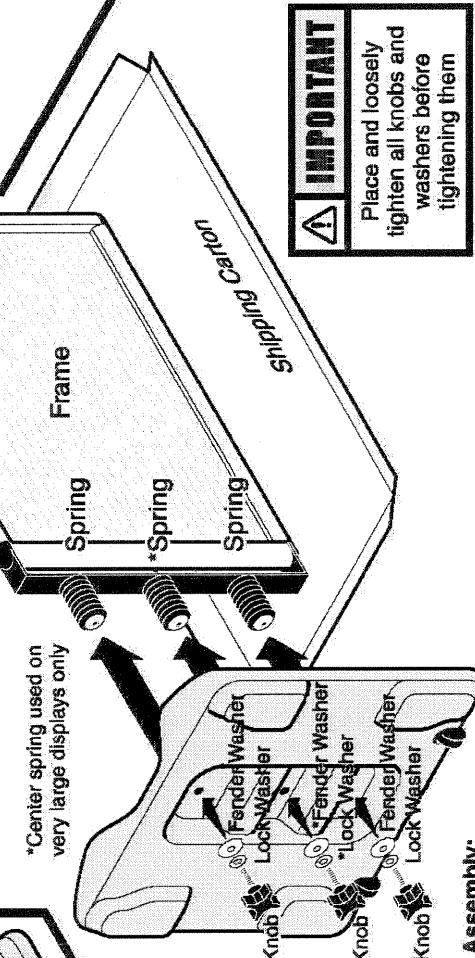

Place and loosely tighten all knobs and washers before tightening them


To fill:
1 - Unscrew and remove cap.
2 - Fill base with water or other ballast.
3 - Replace cap.



Lift curb sign over carts and obstacles.
Do Not Roll Into Them.
This may cause damage to the curb severely.



WARNING
For maximum wind resistance performance, base must be filled with water or other ballast.

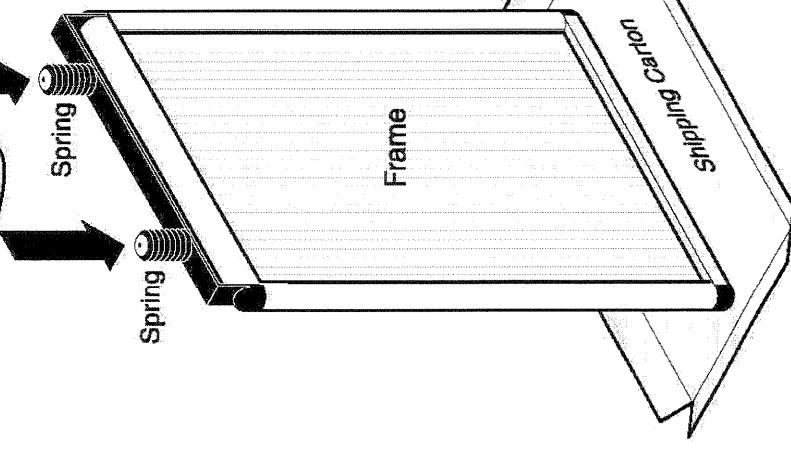

Use shipping carton to prevent damage during assembly.

Assembly:

- 1- Take both units (frame and base) out of their shipping cartons.
- 2A- **Assembly Option A:** Works best when assembling smaller units. Stand frame on its top (spring facing up) on shipping carton (to prevent damage during assembly).

- 3A- Set base on springs.

- 4A- Line up hole on base with holes on springs.

- 5A- Pass one knob, lock washer and fender washer through base and loosely tighten into spring.

- 6A- Repeat step 5A with second knob, lock and fender washers.

- 7A- Tighten knobs until the lock washers are flat.

- 8A- Stand assembled display up onto base.

- 2B- **Assembly Option B:** Works best when assembling larger units.

- Stand frame on its side on shipping carton (to prevent damage during assembly).

- 3B- Position base against springs.

- 4B- Line up hole on base with holes on springs.

- 5B- Pass one knob, lock washer and fender washer through base and loosely tighten into spring.

- 6B- Repeat step 5B with second knob, lock and fender washers.

- 7B- On very large displays, repeat step 5B with third knob lock and washers.

- 8B- Tighten knobs until the lock washers are flat.


- 9B- Stand assembled display up onto base.

MDI

SK-04564B

Rolling Base Curb Display

Poster Installation

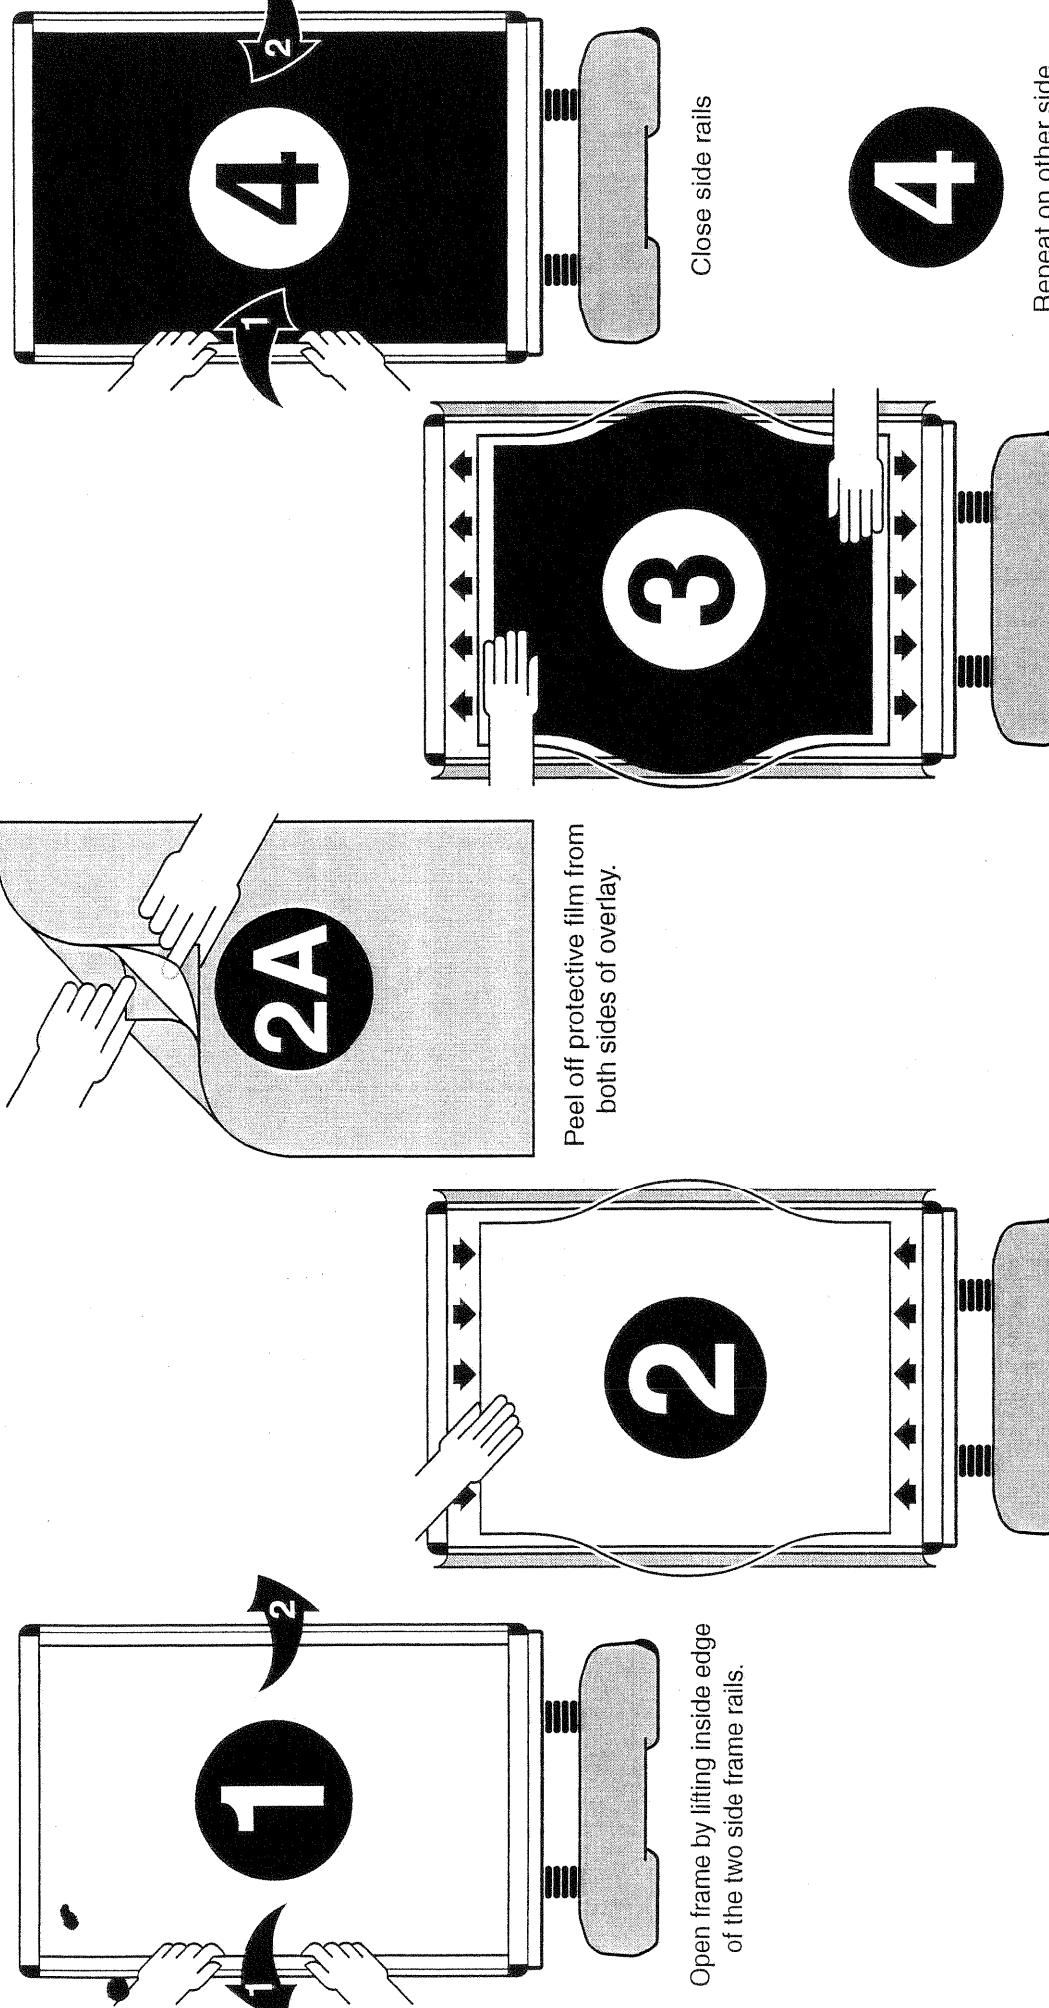

MDI



SK-04564B

STOP TROTTOIR AVEC BASE MOBILE

Notice de montage

Assemblage version A (pour les petits formats)




Pour faire l'assemblage plus facile, nous recommandons extrêmement deux gens assemblent ce produit.

Assemblage version B (pour les grands formats)



ATTENTION
Pour une résistance au vent maximale, la base doit être remplie avec de l'eau ou tout autre lest (sable par exemple).

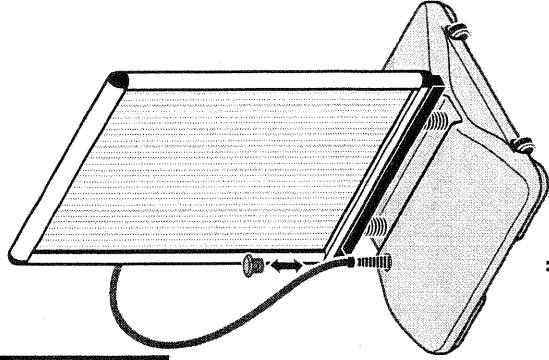

Pour remplir:

- 1- dévisser et enlever le bouchon
- 2- remplir avec le lest
- 3- remettre le bouchon et le visser




**Soutenir le stop-trottoir pour franchir
la tranchée et autres obstacles.**

Ne pas rouler sur eux. Cela pourrait endommager les roulettes.


MDI

SK-04564B



NOTE D'ASSEMBLÉE:
Pour faire l'assemblage plus facile, nous recommandons extrêmement deux gens assemblent ce produit.

*le ressort central n'est ajouté que sur les très grands formats.

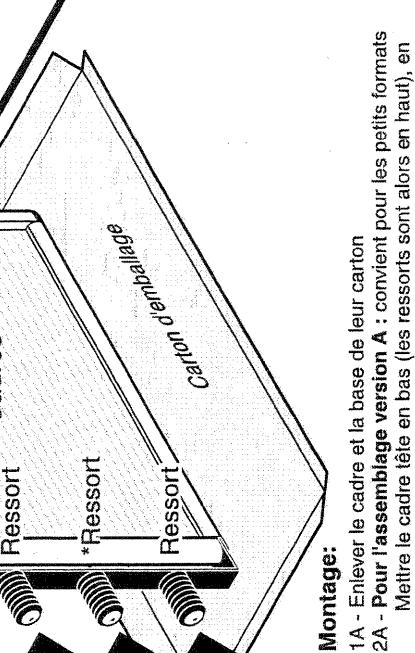

Montage:

- 1A - Enlever le cadre et la base de leur carton
- 2A - Pour l'assemblage version A : convient pour les petits formats Mettre le cadre tête en bas (les ressorts sont alors en haut), en utilisant le carton d'emballage pour ne pas abîmer votre matériel.
- 3A - Poser la base sur les ressorts.

- 4A - Aligner les trous de la base avec ceux des ressorts.
- 5A - Mettre une rondelle fendue et une rondelle plate sur l'une des vis poignée, puis insérer l'ensemble à travers la base. Visser dans le ressort en serrant légèrement.
- 6A - Répéter l'étape 5A avec l'autre vis poignée et les rondelles restantes.
- 7A - Serrer fermement la vis poignée jusqu'à ce que les rondelles fendues soient aplatis.
- 8A - Remettre le stop trottoir à l'endroit, sur la base.



IMPORTANT
Mettre en place impérativement les vis poignée et leur rondelle et les serrer légèrement avant le serrage définitif.

- 1B - Pour l'assemblage version B: convient pour les grands formats Mettez le cadre sur son côté, en utilisant le carton d'emballage pour ne pas abîmer votre matériel.
- 2B - Poser la base contre les ressorts.



- 3B - Aligner les trous de la base avec ceux des ressorts.
- 4B - Insérer la vis poignée avec sa rondelle comme le montre le schéma, et serrer légèrement.
- 5B - Mettre une rondelle fendue et une rondelle plate sur l'une des vis poignée, puis insérer l'ensemble à travers la base. Visser dans le ressort en serrant légèrement.
- 6B - Répéter l'étape 5B avec l'autre vis poignée et les rondelles.
- 7B - * Pour les grands formats, répéter l'étape 5B avec la troisième vispoignée et les rondelles.
- 8B - Remettre le stop trottoir à l'endroit, sur la base.



NOTE D'ASSEMBLÉE
Utiliser le carton d'emballage pour éviter d'abîmer votre matériel lors de l'assemblage




ATTENTION
Pour une résistance au vent maximale, la base doit être remplie avec de l'eau ou tout autre lest (sable par exemple).

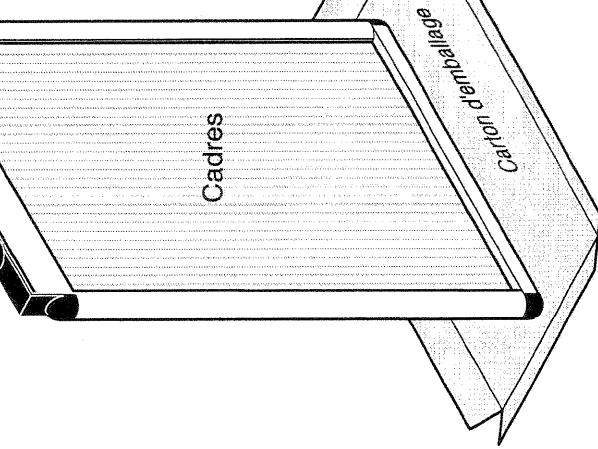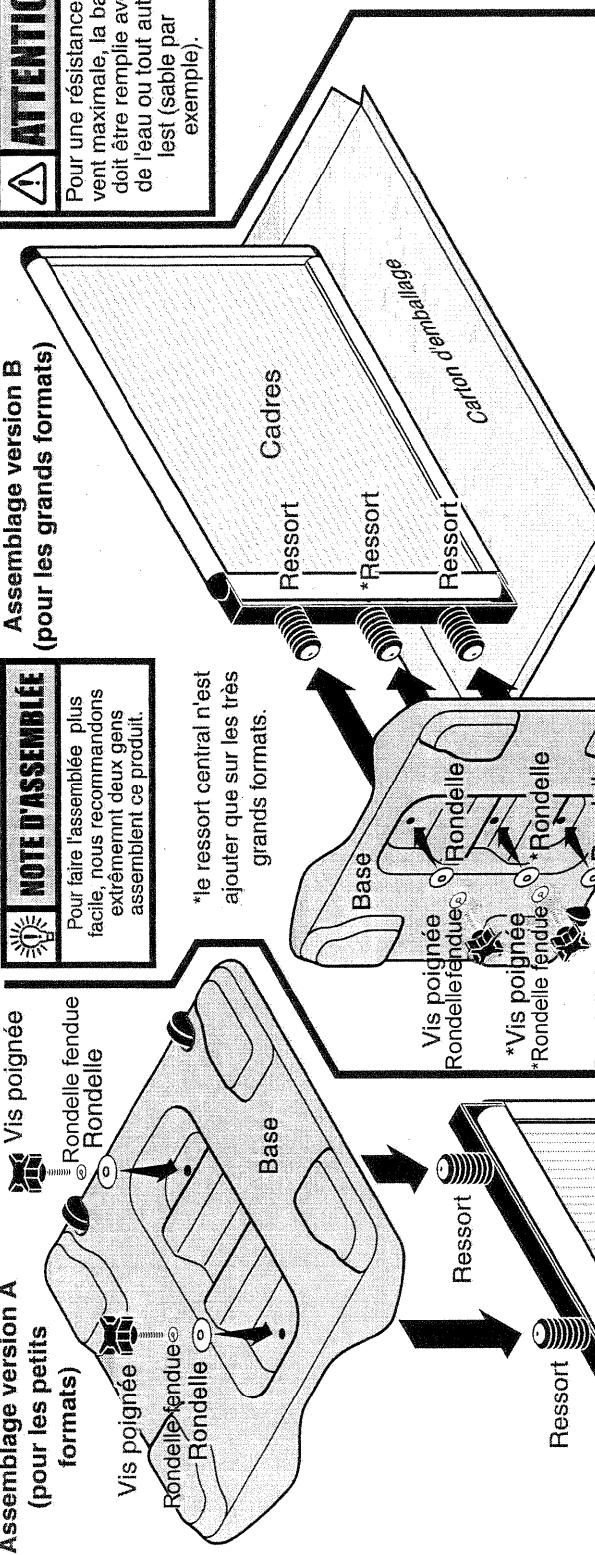


STOP TROTTOIR AVEC BASE MOBILE

Mise en place de l'affiche

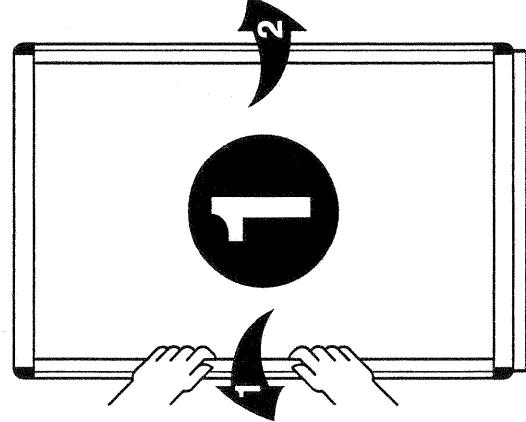


Ouvrir le cadre en faisant pivoter le profilés latéraux de l'intérieur vers l'extérieur.

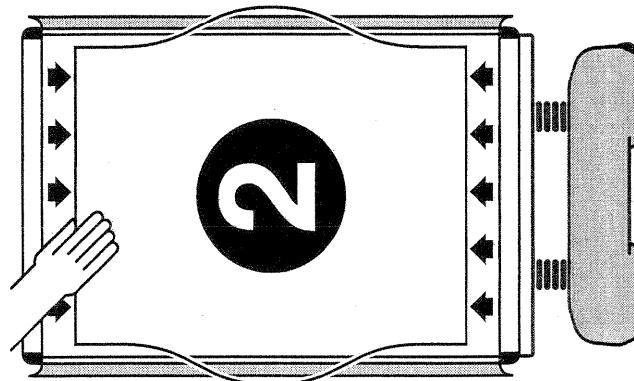


Retirer la face avant (si elle est fournie) en la faisant glisser pour la sortir des profilés haut et bas.



Enlever les film de protection qui se trouvent sur la face avant, de chaque coté.

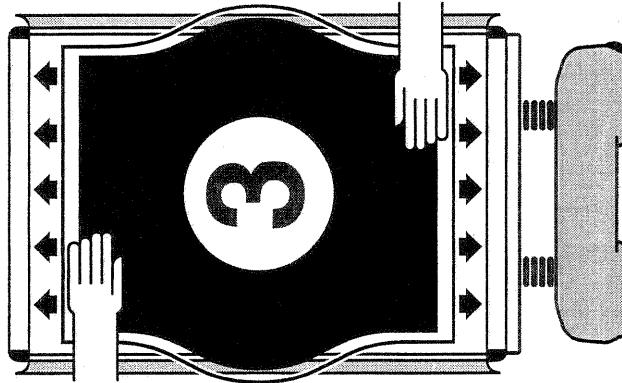

Plier légèrement l'affiche avec la face avant et insérer l'ensemble sous les profilés haut et bas. S'assurer que l'affiche et la face avant soient bien appliquées sur le fond.

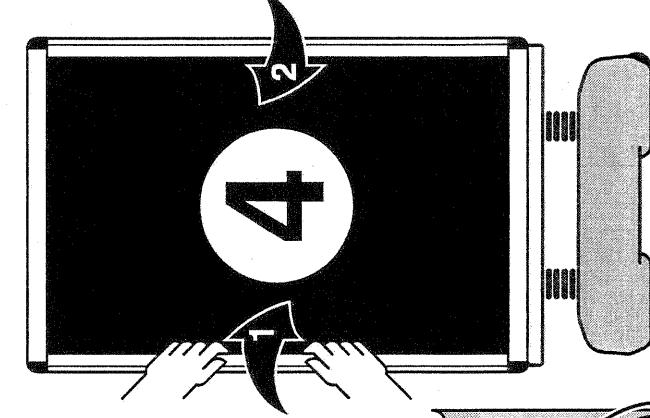


Refermer les profilés latéraux.

Gehweg - Display mit Rollfuß

Aufbau - Anleitung



Aufbauoption B (Größere Displays)

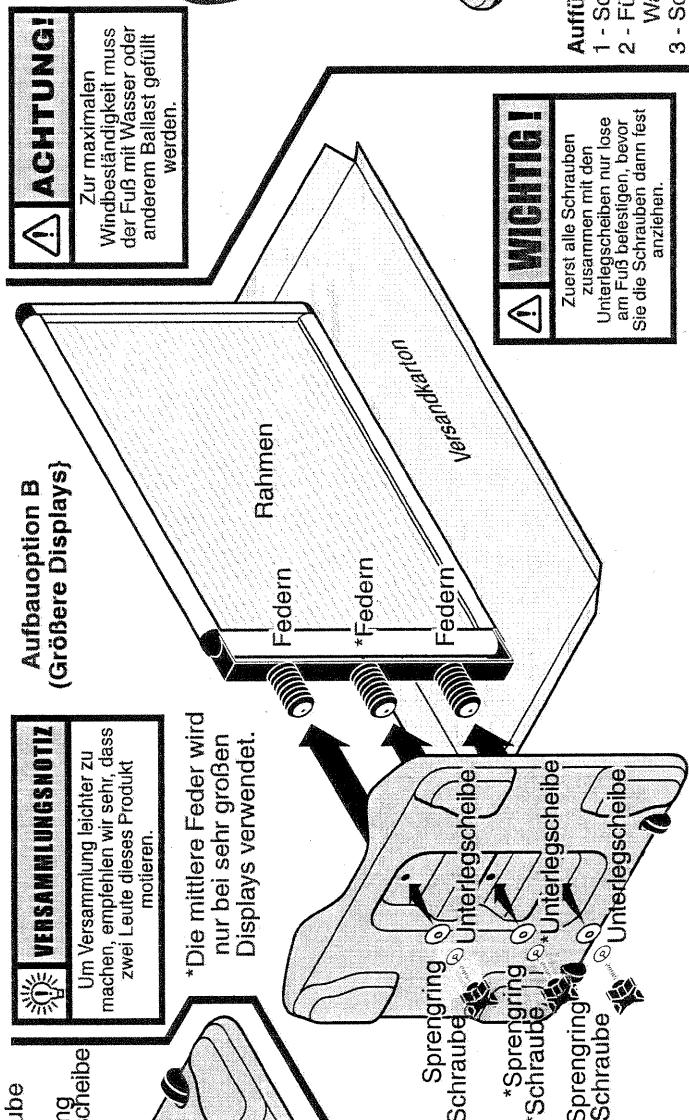

Aufbau: 1 - Nehmen Sie beide Bauteile (Rahmen und Fuß) aus dem Versandkarton.

2A - Option A: (Eignet sich am besten für den Aufbau kleinerer Displays) Stellen Sie den Rahmen mit der Oberkante nach unten (die Federn zeigen nach oben) auf den Versandkarton, um Beschädigungen beim Aufbau zu vermeiden.

3A - Setzen Sie den Fuß locker auf den Feder auf.

4A - Richten Sie die Bohröffnungen im Fuß nach den Gewindeöffnungen in den Federn aus.

5A - Führen Sie die Verschraubungskrauf durch den Sprengring, die Unterlegscheibe und die Basis des Displays. Bereiten Sie diese locker mit der Feder.

6A - Wiedeholen Sie Punkt 5A mit dem zweiten Knauf.
7A - Ziehen Sie die Knäufe an bis Sprenginge flach sind.

8A - Richten Sie das Display auf dem Fuß auf.

1B - Option B: (Eignet sich am besten für den Aufbau größerer Displays) Legen Sie den Rahmen seitlich auf den Versandkarton, um Beschädigungen beim Aufbau zu vermeiden.

2B - Führen Sie Fuß und Rahmen zusammen.


3B - Richten Sie die Bohröffnungen im Fuß nach den Gewindeöffnungen in den Federn aus.

4B - Fixieren Sie eine Unterlegscheibe an einer Schraube. Führen Sie die Schraube durch eine der Bohröffnungen des Fußteils in die Gewindeöffnung der Feder. Ziehen Sie die Schraube leicht an.

5B - Führen Sie den Verschraubungskrauf durch den Sprengring, die Unterlegscheibe und die Basis des Displays. Bereiten Sie diese locker mit der Feder.

6B - Wiedeholen Sie Punkt 5B mit dem zweiten Knauf.
7B - *Bei großen Displays werben: Wiedeholen Sie Punkt 5B mit dem dritten Knauf.
8B - Ziehen Sie die Knäufe an bis Sprenginge flach sind.

9B - Richten Sie das Display auf dem Fuß auf.

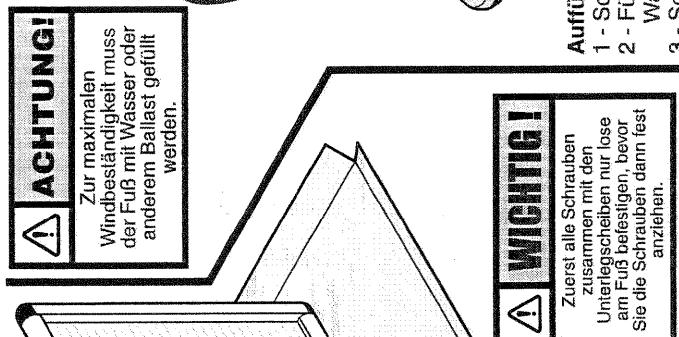

Auffüllen:

1 - Schrauben Sie die Kappe ab.

2 - Füllen Sie den Sockel mit Wasser oder anderem Ballast.

3 - Schrauben Sie die Kappe wieder fest.




Hinweis: Rollen Sie Einkaufstaschen über Einkauf und Kinderrissen auf.

Rollen Sie sie nicht.


Dies kann vorrücken, dass Schäden Veranlassung dient.

Gehweg-Display mit Rollfuß


Poster - Installation

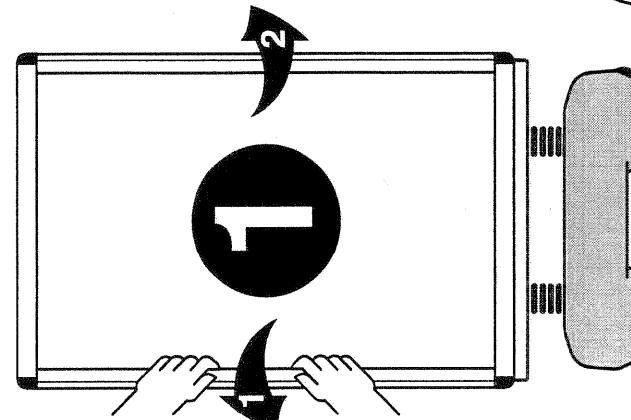


Öffnen Sie den Rahmen durch Anheben der inneren Kante des linken und rechten Rahmenprofils.

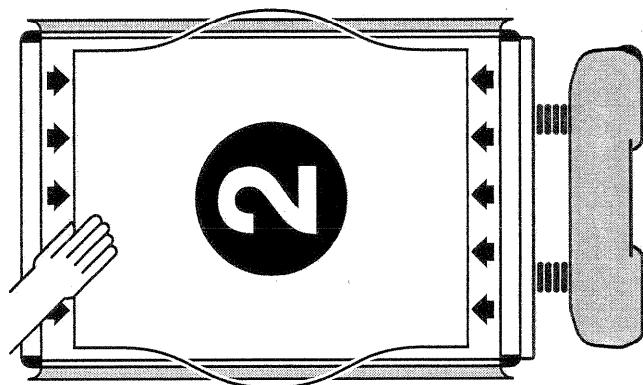


Entfernen Sie die Frontauflage (falls mitgeliefert), indem Sie sie aus dem oberen und unteren Rahmenprofil ziehen.

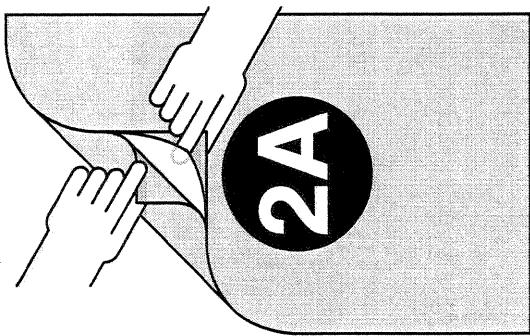

Ziehen Sie die Schutzfolie von beiden Seiten der Frontauflage ab.

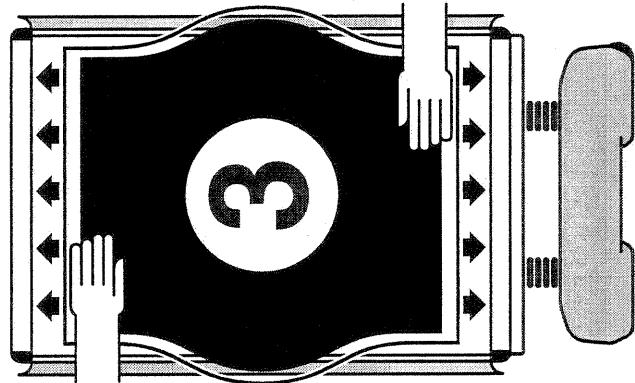

Schließen Sie die Seitenprofile.

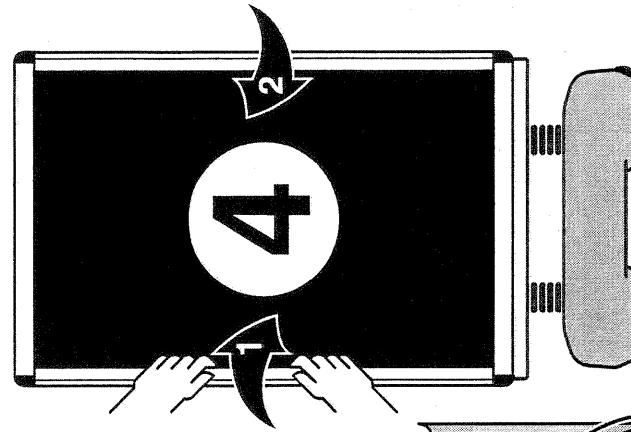

Biegen Sie das Poster und die Frontauflage, und schieben Sie beides zusammen unter das obere und untere Rahmenprofil. Streichen Sie das Poster an der Rückwand glatt.